






Schnellstartanleitung
Guide rapide
Quick Start Guide



	Deutsch Seite	3
	Français page	15
	English page	27

Diese Schnellstartanleitung gilt nur für replay+ “TIPc8x” TV Boxen. Im Zweifelsfall überprüfe bitte den Aufkleber auf der Unterseite der TV Box.

Ce guide n'est valable que pour les décodeurs replay+ «TIPc8x». En cas de doute, veuillez vérifier l'autocollant au bas de la TV Box.

This Guide is only for replay+ “TIPc8x” TV Boxes. If in doubt, please check the sticker on the bottom of the TV Box.

Willkommen bei replay+

Vielen Dank, dass du dich für replay+ entschieden hast! Diese Kurzanleitung führt dich schrittweise durch den Installationsprozess deiner replay+ TV Box, damit du replay+ rasch nutzen kannst. Wenn die Einrichtung wie in den folgenden Abschnitten 1-4 beschrieben abgeschlossen ist, startet die TV Box automatisch im Live TV-Modus. Wir empfehlen dir, dich in den nächsten Abschnitten mit der Fernbedienung vertraut zu machen und dann in unserer Bedienungsanleitung auf unserer Website <https://replayplus.ch/downloads> nachzuschauen, um einen Überblick über alle replay+-Funktionen zu erhalten.

Lieferumfang (Sollte etwas fehlen, kontaktiere bitte unverzüglich die replay+)

Bitte überprüfe, ob alle Bestandteile gemäss folgender Abbildung vorhanden sind:



TV Box



replay+-Fernbedienung



2 Batterien



Netzteil




Ethernet-Kabel




HDMI-Kabel

Entdecke deine TV Box

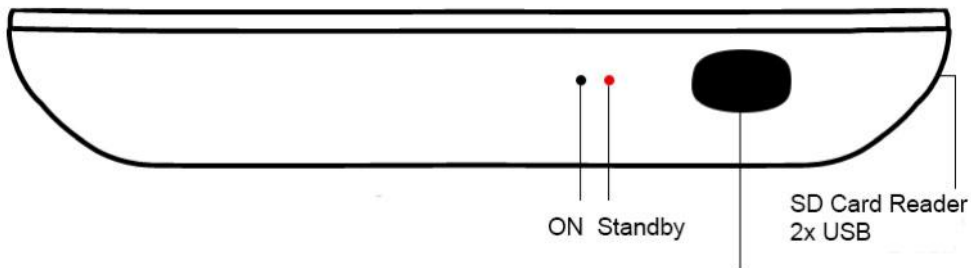


Stelle bei der Verwendung von Infrarot sicher, dass der Infrarotempfänger sichtbar ist

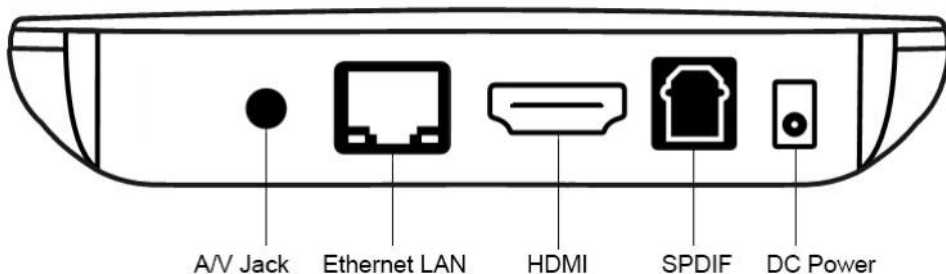


TV Box anschliessen

Installationsschema:

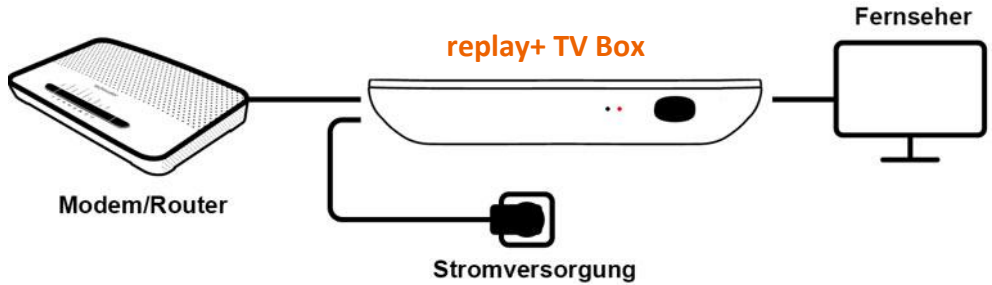

1. Fernsehgerät

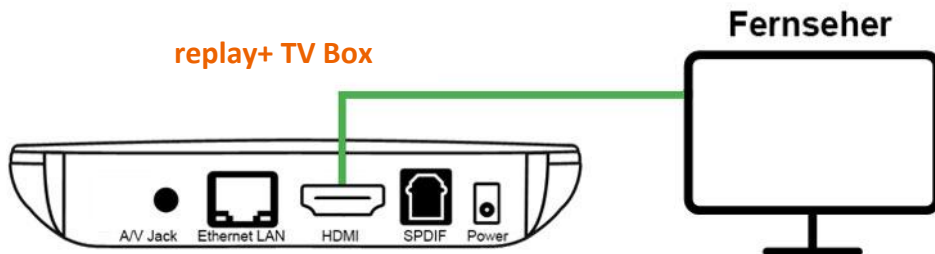


Verbinde ein Ende des HDMI-Kabels mit deiner TV Box, das andere Ende mit deinem Fernsehgerät. Falls dein Fernsehgerät über mehrere HDMI-Anschlüsse verfügt, wähle bitte den gewünschten Anschluss. Beachte bitte, dass das HDMI-Kabel Audio- und Videosignale überträgt. Hat dein Fernseher keinen HDMI-Anschluss, benötigst du einen Scart/Peritel-Adapter.

2. Fernbedienung



Setze die 2 Batterien ein und schliesse die Abdeckung wieder.


3. Internet-Netzwerk

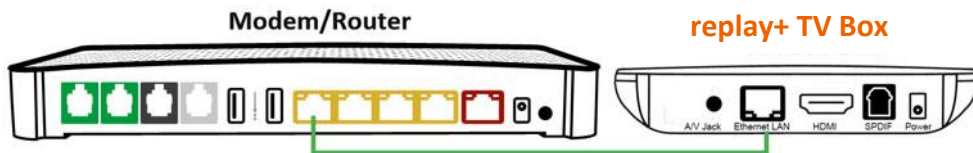

Du kannst die TV Box mit einem Ethernet-Kabel an das Internet- Modem/Router anschliessen (wird für einen stabileren TV-Empfang empfohlen) oder das WLAN verwenden (nur als Übergangslösung, wir raten von der WLAN-Verwendung ab).

Falls du das Ethernet-Kabel verwendest, stecke ein Ende in den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite der TV Box ein, das andere Ende in einen Ethernet-Anschluss deines Internet-Router-Modems. Die Anschlüsse sind meist gelb markiert und mit «Ethernet» oder «LAN» beschriftet.

4. Stromanschluss

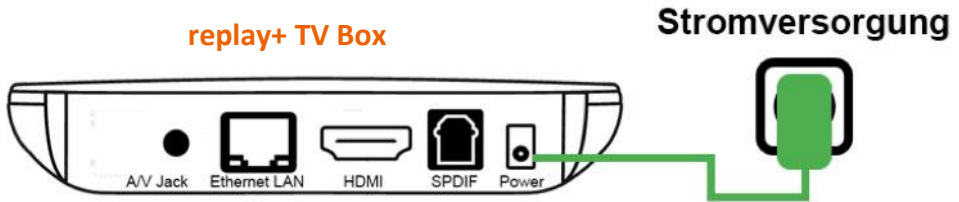

Stecke das Netzteil in die Buchse der TV Box und schliesse dann am Stromnetz an. Die TV-Box startet sofort.


Möglicherweise führt die TV Box bei der allerersten Verwendung ein Update durch, das einige Minuten (ca. 5-10) dauern kann. Warte bitte, bis das Update abgeschlossen ist.

replay+ Fernbedienung



Navigation

Die Navigation erfolgt mittels der folgenden Tasten:

- Die **Navigationstasten** bewegen den Cursor auf dem Bildschirm, mit der **OK**-Taste wird ein bestimmtes Element ausgewählt.
- Die **MENU**-Taste zeigt ein Menü mit den verfügbaren Optionen.
- Die -Taste erlaubt das Verlassen der momentan angewählten Funktion und wechselt in den vorherigen Modus.



Funktionstasten, um bestimmte Anwendungen direkt anzuwählen:

- Mit **TV** gelangst du zu der Sendung, die gerade auf dem gewählten Kanal ausgestrahlt wird.
- **GUIDE** zeigt den Programmführer für das aktuell gewählte Fernsehprogramm an.
- **Media** erlaubt das Abspielen von Multimedia-Inhalten (Filme, Musik, Bilder) von einem USB-Stick oder von einem anderen Gerät deines Netzwerkes via DLNA.
- über **YouTube** startest du die YouTube-App.
- Mit **TXT** rufst du den Teletext auf.
- **VOD** wechselt zum VoD-Portal von Hollystar, von welchem du Filme und DVDs beziehen kannst.



Tasten mit Lernfunktion

Auf deiner neuen replay+ Fernbedienung befinden sich **4 Tasten mit Lernfunktion**, die du mit den Tasten deiner ursprünglichen TV-Fernbedienung synchronisieren kannst:

TV-Power, Source, VOL+ und VOL-.

Danach benötigst du nur noch eine TV-Fernbedienung, mit der du sowohl deine TV Box als auch deinen Fernseher bedienen kannst.



Und so geht's:

1. **Drücke** die Tasten **VOL+** und **VOL-** **gleichzeitig**, bis die rote LED leuchtet. Die Fernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.
2. Drücke die Taste, die du anlernen möchtest (z. B. **Source**), bis die rote LED blinkt.
3. **Halte** deine ursprüngliche TV-Fernbedienung und deine neue replay+ Fernbedienung in **etwa 1 cm Abstand gegeneinander** (jeweils mit den Vorderseiten).
4. **Halte** die entsprechende Taste deiner ursprünglichen TV-Fernbedienung (z.B. Source) so lange gedrückt, bis **das rote LED-Lämpchen** auf der neuen replay+ Fernbedienung 3 Mal blinkt und anschliessend dauerhaft leuchtet. Der Lernvorgang war erfolgreich.
5. Gehe genauso für die anderen 3 Lerntasten vor.
6. **Drücke** die **VOL+** und die **VOL-** Tasten **nochmals gleichzeitig**, um den Lernmodus zu verlassen.

Teste nun die neu erlernten Funktionen deiner replay+ Fernbedienung. Funktioniert sie nicht, wiederhole die Schritte 1 - 6 nochmals, bis es funktioniert.


Bluetooth-Verbindung (Pairing)

Deine neue replay+ Fernbedienung kann im IR-Modus (Infrarot) oder im BT-Modus (Bluetooth) arbeiten. Der Infrarotbetrieb erfordert eine Sichtverbindung zur TV Box und ist der Standardmodus der Fernbedienung.

Wenn du deine Fernbedienung über Bluetooth mit der TV Box verbinden oder „pairen“ möchtest, befolge bitte diese Anweisungen. Mit Bluetooth kannst du die TV Box in einem Sideboard oder hinter dem Fernseher verstauen und musst die replay+ Fernbedienung nicht auf die TV Box richten.



Koppeln (Pairing) der replay+ Fernbedienung

1. Drücke MENU und dann Einstellungen. Du solltest einen Menüpunkt "Gerät hinzufügen" oder "Bluetooth" sehen.
2. Drücke auf replay+ Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden lang [OK] und die [Zifferntaste 0], bis die grüne LED blinkt. Die replay+ Fernbedienung befindet sich nun 60 Sekunden lang im Pairing-Modus. Wähle nun in den Einstellungen den Menüpunkt „Gerät hinzufügen“ oder „Bluetooth“.
3. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. In der Liste der verfügbaren Geräte sollte ein Gerät ähnlich wie [TV Remote Control-5570] angezeigt werden.
4. Wähle diese Option, die TV Box wird mit der replay+ Fernbedienung gekoppelt und unter [Gekoppelte Geräte] angezeigt. Von nun an funktioniert die replay+ Fernbedienung nur noch im Bluetooth-Modus, bis sie nicht mehr gekoppelt ist.

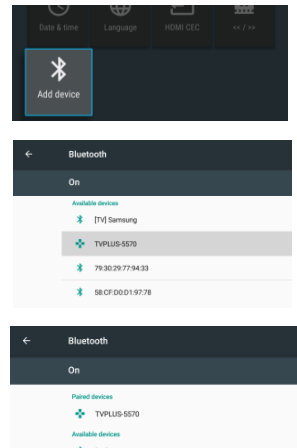

Entkoppeln (Unpairing) der replay+ Fernbedienung

1. Drücke auf MENU und dann Einstellungen. Drücke dann das Icon für das gekoppelte Gerät, z.B. [TV Remote Control-5570].
2. Ein neues Menü wird geöffnet, in dem der Batteriestatus angezeigt wird. Drücke dann Entkoppeln (Unpair), um die replay+ Fernbedienung von der TV Box zu trennen.

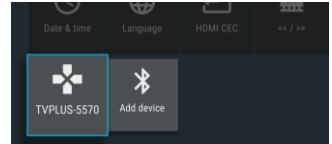

Notizen

- Der Pairing-Modus ist 60 Sekunden lang gültig. Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, wird der Pairing-Modus automatisch beendet und die grüne LED erlischt.
- Wenn die replay+ Fernbedienung gekoppelt ist, wird sie nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus versetzt, um die Batterie zu schonen. Nach längerer Nichtbenutzung der replay+ Fernbedienung musst du möglicherweise zweimal eine beliebige Taste drücken, um sie wieder zu aktivieren.

Bildschirmeinstellungen

Mit der Taste **MENU** kannst du das Anzeigeformat ändern. Wähle dann **Einstellungen** und **Display-Grösse**.

Je nach Fernsehgerät hast du die Wahl zwischen 720p, 1080i, 1080p oder 4K.

Mit **Display-Grösse** kannst du Anpassungen vornehmen, falls Teile am Bildschirmrand abgeschnitten werden. Befolge dazu bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Menu-Sprache wechseln

Du kannst die vom Decoder benutzte Sprache ändern. Wähle hierzu die Taste **MENU**, dann **Einstellungen** und **Sprache**. Verfügbare Sprachen sind: Deutsch, Französisch, Englisch.

Weitere Einstellungen

Du findest noch weitere Einstellungen im **MENU**.

Online Dokumentation

Weitere Bedienungsanleitungen über die Funktionalität der replay+ TV-Box findest du online:

<https://replayplus.ch/downloads>

Bienvenue

Merci d'avoir choisi replay+! Ce manuel utilisateur vous guidera à travers les étapes nécessaires à la mise en route de votre décodeur replay+ afin de profiter de vos services le plus rapidement possible. Une fois la configuration terminée, comme indiqué dans les sections 1 à 4 suivantes, la boîte replay+ démarre automatiquement en mode TV en direct. Nous vous suggérons de vous familiariser avec la télécommande dans les sections suivantes, puis de consulter notre Guide de l'utilisateur sur notre site Web <https://replayplus.ch/downloads> pour une présentation facile des fonctions de replay+.

Contenu

(En cas d'absence d'un de ces éléments, veuillez contacter replay+.)

Veuillez vérifier que vous avez reçu tous les éléments ci-dessous :



Décodeur replay+



Télécommande



2 Piles



Alimentation




Câble Ethernet




Câble HDMI

Découvrir votre décodeur replay+

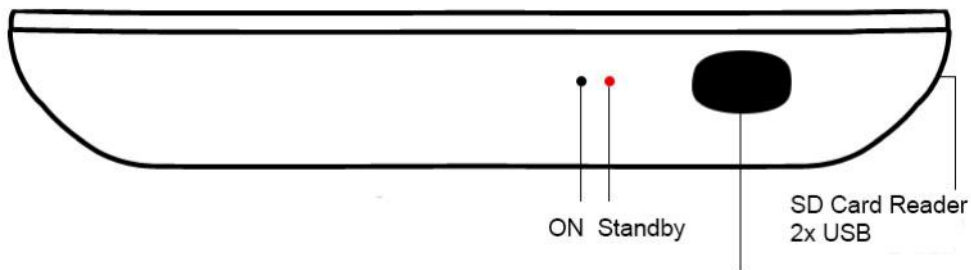


Lorsque vous utilisez l'infrarouge,
assurez-vous le récepteur
infrarouge est visible

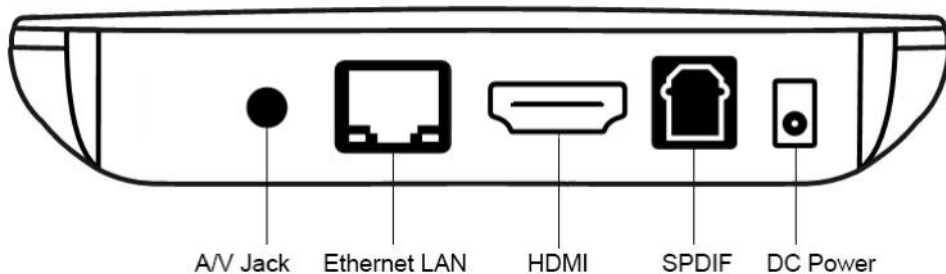


Mise en service

Aperçu de l'installation :

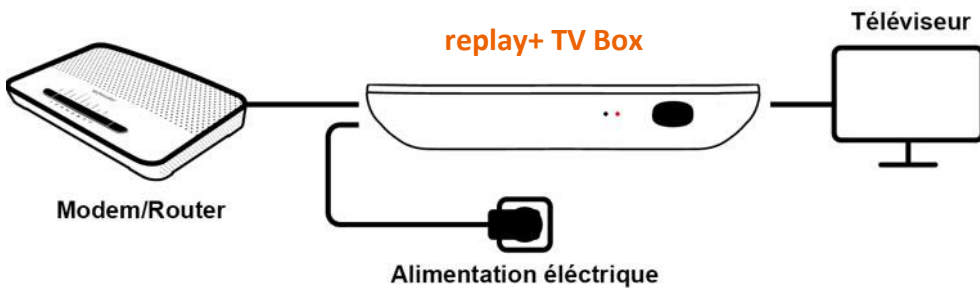

1. Téléviseur

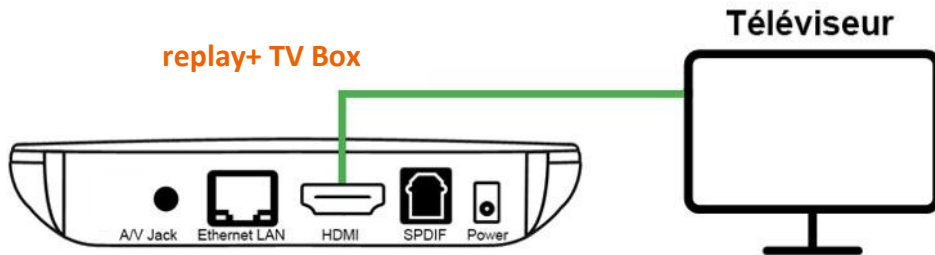


Raccordez une extrémité du câble HDMI à votre décodeur replay+ et l'autre à votre téléviseur. Si votre téléviseur dispose de plusieurs prises HDMI, configurez-le de manière à sélectionner le port adéquat. Notez que les signaux vidéo et audio sont transmis via le câble HDMI directement au téléviseur. Si votre téléviseur ne possède pas d'entrée HDMI, vous devez vous équiper d'un adaptateur péritel.

2. Télécommande



Insérez les 2 piles et retirez le film de protection.


3. Réseau

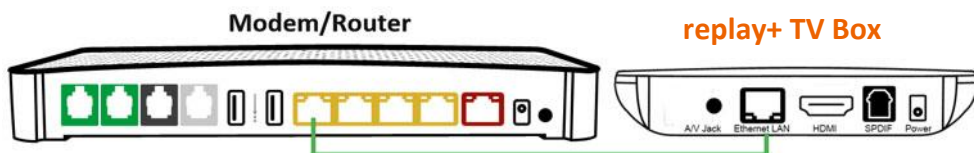

Vous pouvez connecter votre décodeur TV à votre modem/routeur avec un câble réseau (recommandé pour une meilleure stabilité du service TV) ou utiliser le Wi-Fi (seulement comme une solution de transition, nous ne vous recommandons pas à l'usage de Wi-Fi).

Si vous utilisez le câble réseau, branchez-le d'un côté sur le port Ethernet situé à l'arrière de votre décodeur TV et de l'autre sur l'un des ports Ethernet de votre modem/routeur (en général ils sont de couleur jaune avec la mention Ethernet ou LAN).

4. Alimentation

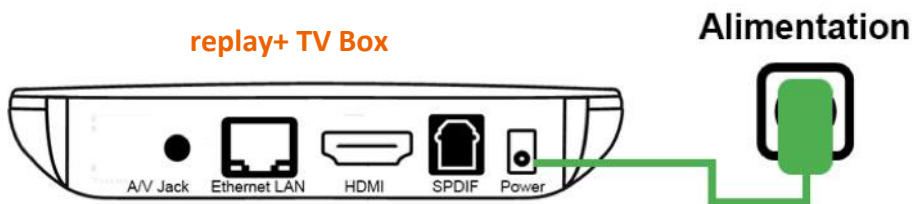

Connectez le cordon d'alimentation dans le décodeur replay+, puis le transformateur dans une prise 230V. Le décodeur s'allume de suite.

Il est possible que le décodeur replay+ effectue une actualisation dès la première utilisation, ce qui peut prendre quelques minutes (environ 5 à 10). Veuillez attendre que l'actualisation soit terminée.

replay+ Télécommande

Appuyez sur la **touche d'alimentation** pour mettre en veille.

Raccourcis vers les fonctions **Media**, **YouTube**, Teletext (**TXT**), favoris (**Favs**), bibliothèque d'enregistrements (**LIB**) et **VoD**.

Touches de **navigation**.

Retour en arrière dans un menu.

Touches de **contrôle du volume**.

Touches de **contrôle de lecture vidéo**.

Touches de **fonctions contextuelles**.

Touche « **Recherche** »

Touches programmables pour remplacer la télécommande de votre téléviseur.

Touches de **sélection directe des chaînes**.

Raccourcis vers les fonctions **TV** et **Guide** (guide des programmes).

Menu permet d'afficher les options.

Touches de **changement de chaînes**.

Fonction **d'enregistrement (REC)**.


Touche de **rappel de la dernière chaîne regardée**.

Touche **Mute** permet de couper le son.



Navigation

La navigation dans les différents menus s'effectue grâce aux touches suivantes :

- Les touches ▲ / ▼ / ► / ◀ et la touche **OK** permettent de naviguer dans l'écran pour sélectionner un élément particulier.
- La touche **MENU** permet d'afficher les options disponibles.
- La touche  permet de sortir de la fonction courante et de revenir à la fonction / le mode précédent.



Les touches de raccourcis permettent d'accéder directement à certaines fonctions.

- **TV** permet d'accéder aux programmes télévisés.
- **GUIDE** affiche le guide des programmes télévisés.
- **Media** permet de lire les contenus multimédias depuis une clé USB ou depuis le réseau via DLNA/uPnP.
- **YouTube** permet d'accéder à l'application YouTube.
- **TXT** permet d'accéder au télétexte
- **VOD** permet d'accéder au portail de vidéo à la demande Hollystar afin de commander films et DVD.



Touches programmables

La télécommande de votre décodeur replay+ possède **4 touches d'apprentissage vertes** identifiées par « **USER** ». Elles peuvent être synchronisées avec les touches suivantes de votre télécommande TV d'origine : **TV Power, Source, Volume+** et **Volume-**. Une fois la programmation de ces touches effectuées, vous pourrez utiliser la télécommande du décodeur TV pour allumer/atteindre votre téléviseur.

Comment programmer ces touches:

1. **Appuyez et maintenez** les boutons **VOL+** et **VOL-** jusqu'à ce que le voyant LED rouge reste allumé, la télécommande est maintenant en mode d'apprentissage
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez apprendre (par exemple **Source**) jusqu'à ce que la LED rouge clignote
3. Pointez votre télécommande TV d'origine vers la nouvelle télécommande replay+ en vous assurant qu'elles sont face à face et espacées d'1 cm
4. **Appuyez et maintenez** le bouton correspondant (par exemple, Source) sur la télécommande de votre téléviseur d'origine. Le voyant LED rouge de la nouvelle télécommande replay+ clignote trois fois, puis reste allumé pour indiquer que l'apprentissage a réussi.
5. Répétez le processus pour les trois autres boutons d'apprentissage de votre nouvelle télécommande replay+.
6. Une fois terminé, appuyez à nouveau sur les boutons **VOL+** et **VOL-** pour quitter le mode d'apprentissage



Essayez la nouvelle fonction apprise de votre télécommande replay+. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur un bouton de votre choix et répétez les étapes 1 à 6.




Couplage Bluetooth

Votre nouvelle télécommande peut fonctionner en mode IR (infrarouge) ou BT (Bluetooth). Le fonctionnement infrarouge nécessite une «ligne de visée» vers la TV-Box et est le mode par défaut de la télécommande.

Si vous souhaitez connecter («pairing») votre télécommande avec la TV-Box via Bluetooth, veuillez suivre ces instructions. L'utilisation de Bluetooth vous permet de ranger la TV Box dans un buffet ou derrière le téléviseur et ne vous oblige pas à pointer la télécommande vers la TV-Box.


Couplage de la télécommande

1. Appuyez sur MENU puis sur Paramètres. Vous devriez voir un élément de menu «Ajouter un appareil» ou «Bluetooth».
2. Sur la télécommande, appuyez simultanément sur [OK] et sur la [touche numérique 0] pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED vert clignote, la télécommande est maintenant en mode d'appairage pendant 60 secondes. Sélectionnez maintenant l'élément de menu «Ajouter un appareil» ou «Bluetooth» dans les Paramètres.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé. Dans la liste des périphériques disponibles, vous devriez voir un périphérique comme [TV Remote Control-5570].
4. Sélectionnez-le et il appairera la TV Box avec la télécommande et apparaîtra sous [Appareils connectés]. Désormais, la télécommande ne fonctionnera qu'en mode Bluetooth jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.

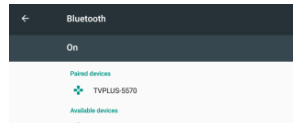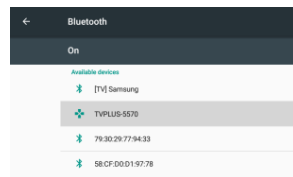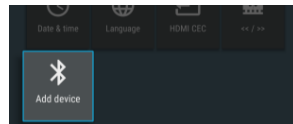

Dissociation de la télécommande

1. Appuyez sur MENU puis sur Paramètres. Appuyez ensuite sur l'élément du périphérique couplé comme [TV Remote Control-5570].
2. Un nouveau menu s'ouvrira, vous montrant l'état de la batterie. Appuyez sur Dissocier («Unpair») pour déconnecter la télécommande de la TV Box.

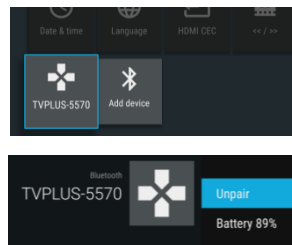

Remarques

- Le mode d'appairage est valide pendant 60 secondes. Si le couplage échoue, le mode de couplage sera automatiquement quitté et la LED verte sera éteinte.
- Lorsque la télécommande est couplée, elle est automatiquement mise en veille après 5 minutes pour économiser la batterie. Après une longue période sans utilisation de la télécommande, vous devrez peut-être appuyer deux fois sur un bouton pour la réveiller. Il s'agit d'un fonctionnement normal.

Configuration écran

Vous pouvez modifier la configuration du format vidéo en sélectionnant **MENU**, puis **Préférences**, puis **Taille de l’Affichage**. En fonction de votre téléviseur, vous avez le choix entre les modes 720p, 1080i, 1080p et 4K.

La fonction **Taille de l’affichage** vous permet d’ajuster l’affichage aux bordures de l’écran de votre téléviseur. Suivez ensuite les instructions pour procéder aux ajustements.

Choix de la langue

Vous pouvez changer la langue utilisée par le décodeur en sélectionnant **MENU**, puis **Préférences**, puis **Langue**. Les langues disponibles sont : français, allemand, anglais.

Autres paramètres

D’autres paramètres sont disponibles, s’il vous plaît voir d’autres domaines dans le **MENU**.

Documentation en ligne

Retrouvez les manuels utilisateur décrivant toutes les fonctionnalités du votre décodeur replay+ en ligne:

<https://replayplus.ch/downloads>

Welcome to **replay+**

Many thanks for having chosen replay+! This short document will guide you through the setup process of your new replay+ TV Box so that you can start watching TV as quickly as possible. Once the setup is complete as in following sections 1-4, the TV Box will automatically start in Live TV mode. We suggest you familiarize yourself with the remote control in the next sections and then take a look at our User Guide on our website <https://replayplus.ch/downloads> for an easy walk-through of replay+ features.

In the box (if something is missing, please contact replay+ immediately)

Please check that all the parts are contained in the box, as illustrated below.



TV Box



replay+ Remote Control



2 Batteries



Power supply




Ethernet cable




HDMI cable

Getting to know your TV Box

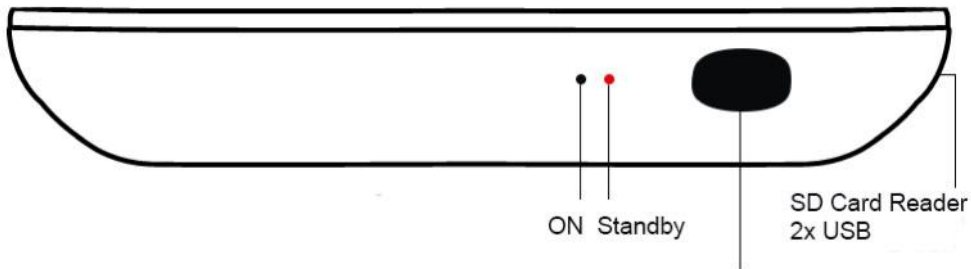


When using Infrared, make sure
the infrared receiver is visible

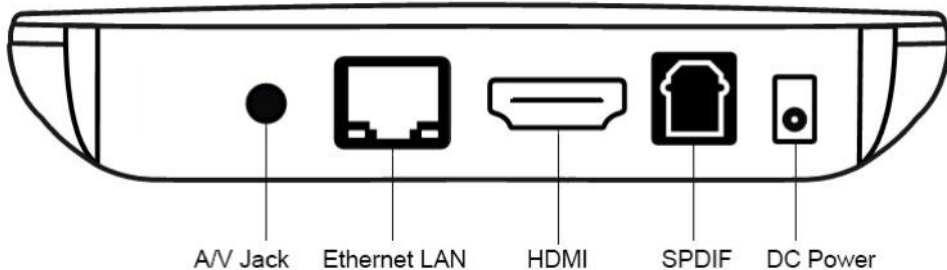


Connecting your TV Box

Installation overview:

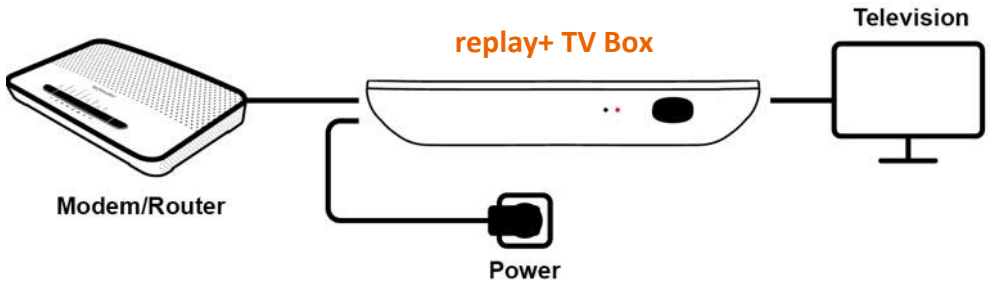

1. Television

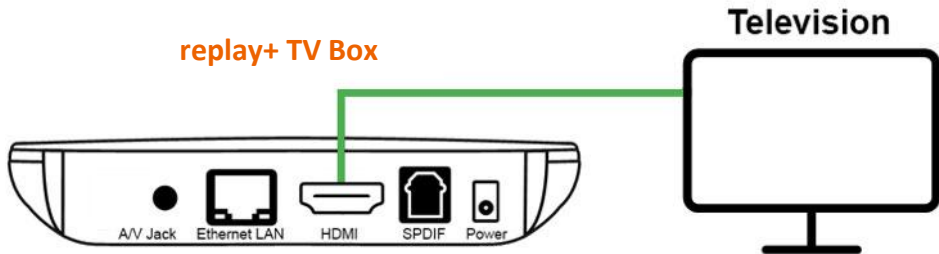


Connect one side of the HDMI cable to your TV Box, and the other side to your TV. If your TV has multiple available HDMI inputs, please set your TV accordingly. Note that the HDMI cable carries both audio and video signals directly to your TV. If your TV has no HDMI input, you will need to use a SCART adapter.

2. Remote Control




Insert the 2 batteries and replace the cover.

3. Internet Network

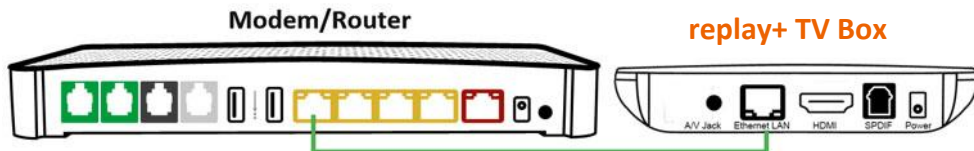

You can connect your TV Box to your internet modem/router with an ethernet cable (recommended for better TV service stability) or use Wi-Fi (only as a temporary solution, we do not recommend the use of Wi-Fi). If you are using the ethernet cable, plug it into the ethernet port located on the back of your TV Box and to one of the ethernet ports of your internet modem/router (these are generally yellow and marked “Ethernet” or “LAN”).

4. Power

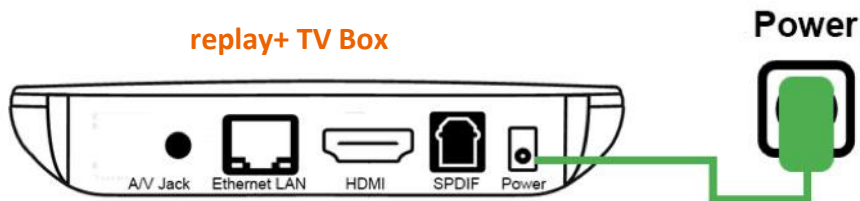

Connect the AC adapter to the TV Box, then insert the power plug into your wall socket. The TV Box will immediately turn on when power is connected. When used for the very first time, your TV Box may be required to update for several minutes (approx. 5-10 minutes). Please wait while this takes place.

replay+ Remote Control Buttons

Press **Power** to turn off and on

Media, YouTube, TXT, Favs, LIB (recordings library) and **VoD** are shortcuts to Menu functions

Arrow keys and **OK** are used for navigation

Back is used to exit a function.

Vol +/- control the volume level

Rew, Play/Pause, Stop, and FF control **video playback**

Color buttons are used when needed ; follow instructions on screen

Learning Keys to replace your TV remote control

Number buttons jump **directly to the channel number**.

These buttons are shortcuts to **TV** and **GUIDE** (programs guide).

Menu shows a menu of options.

CH +/- changes channel

REC is used to record

Recall jumps to the last watched channel


Mute sets the volume to zero

« **Search** » button



Navigation Tips

There are a few main buttons used for getting around.

- **Arrow** buttons and the **OK** button move the cursor around the screen to select what you want to do or see.
- **Menu** button displays a menu of available options.
-  button exits whatever function is currently being used and goes back to the previous mode.



There are also quick-jump shortcut buttons to go directly to the desired function.

- **TV** shows the Live TV signal.
- **GUIDE** shows the Program Guide
- **Media** lets you play movies, music and pictures from a USB stick or from other devices on your network with DLNA.
- **YouTube** opens the YouTube app on the TB.
- **TXT** enables access to teletext.
- **VOD** goes to the Hollystar Video on Demand service



Learning Keys

There are **4 learning keys** on the remote marked with **USER**. They can be used to learn the codes from your existing TV remote control: **TV-Power**, **Source**, **VOL+** and **VOL-**.

In this way you only need one single remote control for your TB and your TV set.



How to learn the codes:

1. **Press and hold** both **VOL+** and **VOL-** buttons until the red LED light stays on, the remote is now in the learning mode
2. **Press on the button** you wish to learn (e.g. **Source**) until the red LED flashes
3. **Place** your original TV remote to point to the new replay+ remote. Make sure you keep the fronts of the two remotes opposite to each other within 1 cm.
4. **Press and hold** the corresponding button (e.g. **Source**) on your original TV remote. **The red LED light** on the new replay+ remote will blink three times and then stay on to indicate that the learning was successful.
5. **Repeat** the process for the remaining three learning buttons on your new replay+ remote.
6. **Press** both **VOL+** and **VOL-** buttons again to exit the learning mode.

Try out the newly learned function from your new replay+ remote. If it does not work as expected, please press a random button and repeat steps 1 - 6.




Bluetooth Pairing

Your new remote control can work in IR (Infrared) or in BT (Bluetooth) mode. Infrared operation requires “line of sight” to the TV Box and is the default mode of the remote control.

If you wish to connect or “pair” your remote control with the TV Box using Bluetooth, please follow these instructions. Using Bluetooth allows you to put the TV Box away in a sideboard or behind the TV and does not require you to point the remote control towards the TV Box.


Pairing the remote control

1. Press MENU and then Settings. You should see a menu item “Add device” or “Bluetooth”.
2. On the remote control, press both [OK] and the [numerical key 0] at the same time for 3s until the green LED indicator flashes, the remote control is now in pairing mode for 60 seconds. Now select the menu item “Add device” or “Bluetooth” in the Settings.
3. Make sure that Bluetooth is on. In the list of Available Devices, you should see a device like [TV Remote Control-5570].
4. Select it and it will pair the TV Box with the remote control and show up under [Paired devices]. From now on, the remote control will only work in Bluetooth mode until it is unpaired.

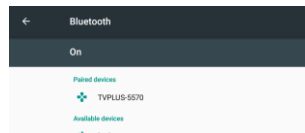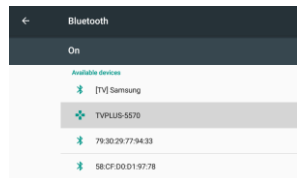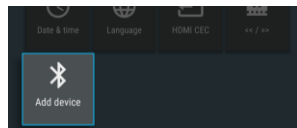

Unpair the remote control

1. Press MENU and then Settings. Then press the item for the paired device like [TV Remote Control-5570].
2. A new menu will open, showing you the status of the battery. Press Unpair to disconnect the remote control from the TV Box.

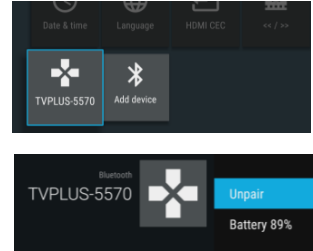

Notes

- The pairing mode is valid for 60 seconds. If the pairing is unsuccessful, the pairing mode will be automatically exited, and the green LED will be off.
- When the remote control is paired, it is automatically put to standby after 5 minutes to conserve battery. After a longer period of not using the remote control, you might need to press a button twice to wake it

Display configuration

You can change your Display configuration by pressing **MENU**, then choosing **Settings**, then **Display size**.

Scale lets you select between 720p, 1080i, 1080p or 4K mode, depending on your TV.

Screen size lets you adjust for “overscan” compensation if parts of the screen edges are cutoff. Follow along the onscreen instructions to make these adjustments.

Changing the language

You can change the system language by pressing **MENU**, then choosing **Settings**, then **Language**. Valid options are English, French, and German.

Other settings

More settings are available, please see other areas in the **Menu**.

Online documentation

Find the user manuals for the replay+ Box describing all the features online:
<https://replayplus.ch/downloads>

Notizen / Notes

Notizen / Notes



Copyright © 2020 replay+. Version 2020920.

Es wird angenommen, dass die Informationen in diesem Dokument korrekt und zuverlässig sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den in diesem Dokument veröffentlichten Informationen vorzunehmen, einschliesslich und ohne Einschränkung Spezifikationen und Produktbeschreibungen. Alle Rechte sind vorbehalten. replay+ und die zugehörigen Logos sind Markenzeichen der replay+. Dieses Produkt beinhaltet Software Codes die durch Drittparteien entwickelt wurden, einschliesslich Software Codes unter der GNU General Public License ("GPL") oder GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Der in diesem Produkt benutzte GPL Code und LGPL Code wird distribuiert ohne jegliche Garantie und untersteht den Copyrights von einem oder mehreren Autoren. Andere Brand und Produktnamen sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.

Les informations contenues dans ce document sont censées être exactes et fiables. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations publiées dans ce document, y compris, sans limitation, les spécifications et descriptions de produits, à tout moment et sans préavis. Tous droits réservés. replay+ et les logos associés sont des marques déposées par replay+. Ce produit contient du code source développé par des tierces parties, notamment du code logiciel soumis à la licence GNU GPL (General Public License) ou à la licence GNU LGPL (Lesser General Public License). Le code source GPL et LGPL contenu dans ce produit est distribué sans aucune garantie de quelque sorte, et est soumis au droit d'un ou plusieurs auteurs. Les autres marques et produits contenus dans ce document sont des marques déposées aux noms de leurs propriétaires respectifs.

Information in this document is believed to be accurate and reliable. The manufacturer reserves the right to make changes to information published in this document, including without limitation specifications and product descriptions, at any time and without notice. All rights reserved. replay+ and associated logos are trademarks of replay+. This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). The GPL Code and LGPL Code used in this product are distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.